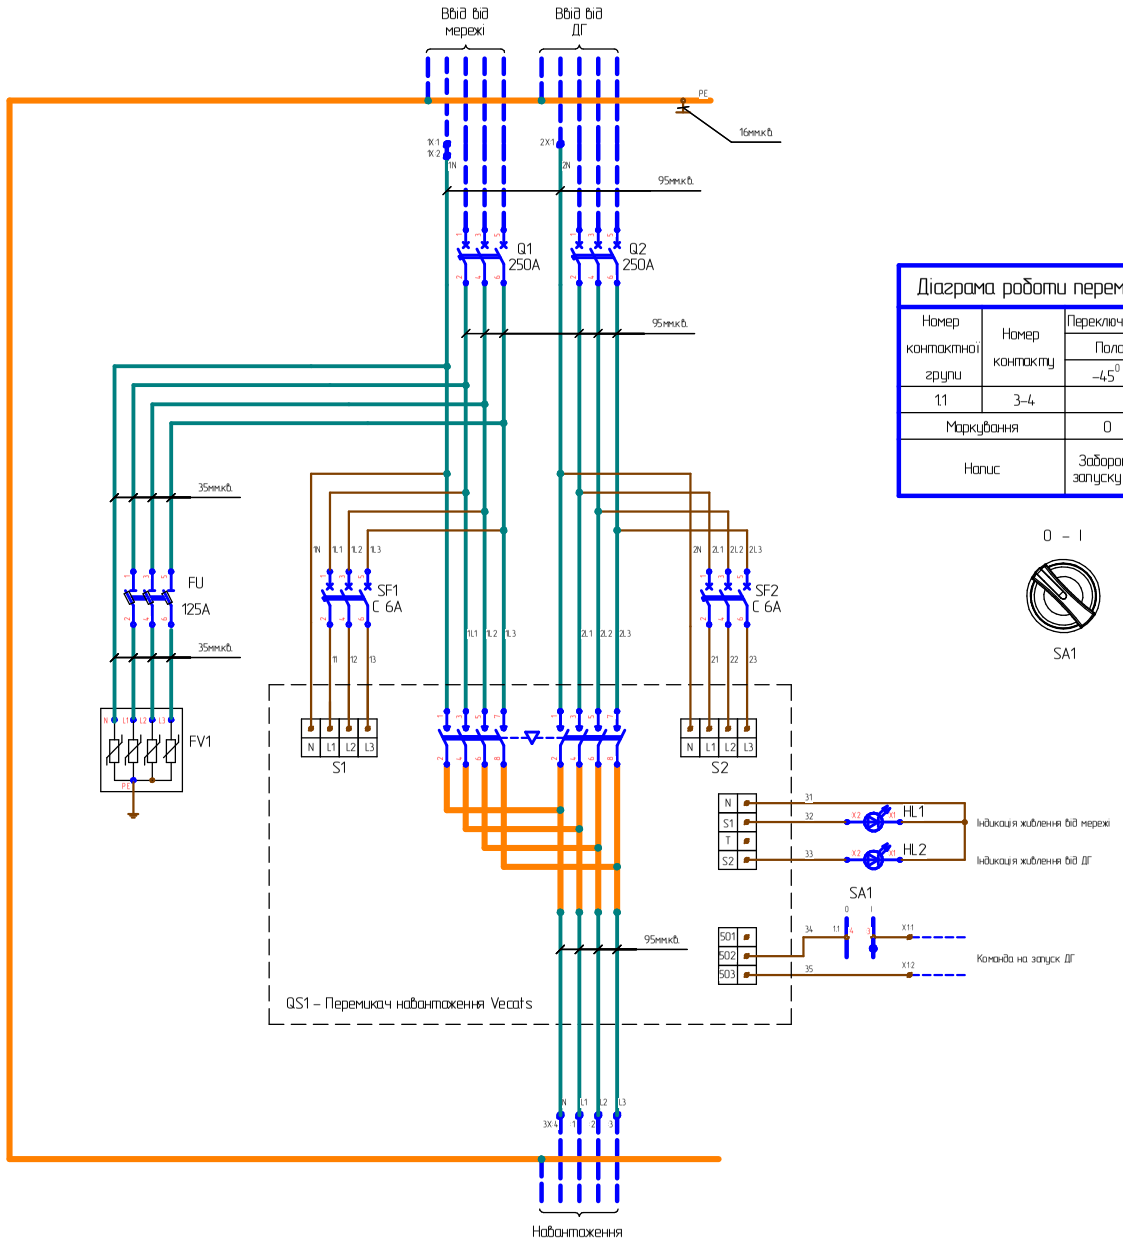


Діаграма роботи перемикача SA1			
Номер контактної групи	Номер контакту	Переключення з фіксацією	
		Положення ручки	
		-45^0	$+45^0$
1.1	3–4		X
Маркування		0	I
Напис		Заборона запуску ДГ	Дозвіл запуску ДГ

1. Живлення від мережі трьохфазного струму ~380В, 50Гц.
2. Номінальний струм 250А.
3. Система заземлення TN–S (при системі TN–C–S виконати розділення PEN в шафі).
4. Монтаж виконаний проводами (окрім особливо вказаних на схемі):
 – кола напруги – перетином 1мм^2;
 – апаратуру, встановлену на дверях – проводом ПВ4, а нерухомий монтаж – проводом ПВ3 .
5. Позначення провідників головних кіл буквo–цифрове, та кольором:
 L1 – жовтий, L2 – зелений L3 – червоний.

Креслення несе рекомендаційний характер та не є остаточною робочою документацією.
При виготовленні, може потребувати правок та змін.

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Шафа АВР–250А	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.					Мережа–ДГ на перемикачі навантаження VECATS			
Перев.						Арк.	Аркушів	1
Нач. КБ					Схема електрична об'єднана	ТОВ "ТВК Вектор–ВС"		
Нконтр.								
Затв.								

Копіював Формат А2

Інв. № оригін. | Підпис і дата | Взам. інв. № | Інв. № дубл. | Підпис і дата | Довідк. № | Вперше примін.